ご注意:

本書は取り扱い説明書から注意文など、製品の操作方法について直接関係のない部分や余白などを削除、修正したものです。操作方法が分からなくなったが説明書が手許にないとか、製品に興味があるが操作方法はどのようになっているのか先に知りたい、といった場合にお使い頂く事を念頭に編集しており、正しくお使い頂くためには必ず製品に同梱されている説明書をお読み下さい。又、本書が完全な説明書では無いことに対するクレームは一切お受け致しませんので、予め御理解ください。本書はDJ-PX2とは互換性がありません。

尚、正式な説明書は無線機販売店でご購入いただけます。詳しくは下記の弊社ウエブサイトをご参照ください。


http://www.alinco.co.jp/denshi/14.html

ALINCO A

特定小電力ハンディトランシーバー (総務省技術基準適合品)

DJ-PX2C

取扱説明書

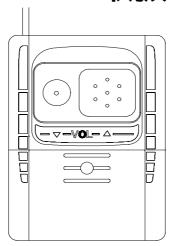

アルインコのトランシーバーをお買い上げいただきましてありがとうございます。本製品の機能を充分に発揮させ、効果的にご使用いただくため、この取扱説明書をご使用前に最後までお読みください。アフターサービスなどについても記載していますので、この取扱説明書は大切に保管してください。また、補足シートや正誤表が入っている場合は、取扱説明書と合わせて保管してください。

ご使用中の不明な点や不具合が生じた時、お役に立ちます。

本製品は免許・資格不要の特定小電力無線電話として、各種通信にお使いいただけます。

アルインコ株式会社

通信距離

本機に採用されている電波は直進性が高いため、間にビルや橋脚、 または山や丘陵などの障害物があると通信できる距離が短くなり ます。

また、本機は携帯性を重視するため、ショートアンテナを採用しています。ロングアンテナタイプと比べると通信距離が約3割程度短くなります。

バッテリーセーブについて

電池の消耗を防ぐ機能です。受信待ち受け状態で約5秒間キー操作がないと、この機能が動作します。信号を受信するか、キー操作がおこなわれるとバッテリーセーブは解除されます。この機能は設定により解除することはできません。

目次

安全	:上	<u></u> の	ご	注	意	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2	
使用	前	の	ご	注	意	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8	
目	次	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	0	
1 .	お	使	L١	に	な	る	前	に	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	1	
		付 乾					h																							
							.1 b																							
							5																							
		占特																												
		1寸	Æ	、 」,	电	JJ	()	쁘	旧	фIJ	刃익	ار	ر	υı	C	•	•	•	٠	•	•	•	•	٠	•	•	٠	ı	/	
2 .	ス	1	ツ	チ	の	設	定	方	法	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	8	
		チ	ヤ	ン	ネ	ル	の	設	定	方	法	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	8	
		グ	ル	_	プ	1	_	ク	機	能	の	設	定	方	法	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2	0	
		VO.	Χħ	幾角	能(の 記	设法	定	方	去	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2	1	
		中	継	器	ア	ク	セ	ス	音	の	設	定	方	法	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2	2	
							·—																							
							機																							
							素																							
		_			,,,	, r	~J ~	, ,	_	, 0	ι-	٠.	Ŭ	Ο,	,,	_	1756	IJС	•	н.	~_	,,	14					_	_	
3 .	付	録	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2	6	
		各	チ	ヤ	ン	ネ	ル	の	送	受	信	周	波	数	•		•		•	•	•			•	•		•	2	6	
		۲	_	ン	周	波	数	_	覧	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2	8	
							_																							
		故	障	ع	お	考	え	に	な	る	前	に	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2	9	

お使いになる前に

付属品

開梱しましたら、付属品を確認してください。

本体 DJ-PX2C イヤホンマイク ネックストラップ 取扱説明書(本書) 保証書

注意

・保証書に販売店による販売日の記載がないと保証の対象外となり、 修理はすべて有償となります。記載されていない時は、レシー トなど製品名と販売日が証明できる書類と合わせて保管して ください。

本機は単 4 形乾電池または EBP-68 (ニッケル水素充電池)でご使用ください。市販の充電池をご使用になっての不具合は保証の対象外とさせていただきますのでご了承ください。

乾電池に関するご注意

乾電池は、使い方を誤ると破裂や破損、液漏れの原因となります。 次の注意事項を必ずお守りください。

- 1.使用した乾電池と新しい乾電池を混ぜて使用しない。
- 2.2本とも同じ種類の乾電池を使用する。
- 3.分解、加熱しない。
- 4. 充電しない。
- 5.長期間使用しないときは、乾電池を本体から取り出しておく。

市販の単4形充電池について

容量・電圧及びその他の仕様が弊社の製品と合わない可能性があり、 故障の原因となりますので市販の充電池は絶対に使用しないでくだ さい。

弊社の充電器は対応する弊社製品専用です。市販の充電池は容量や 構造の違いから、充電をおこなうと故障や事故の原因となる可能性 がありますので、絶対に充電しないでください。

乾電池の入れ方


乾電池を次のように装着します。


カバーを開ける

突起を利用して電池カバーを下方向に スライドさせます。

電池を入れる

市販の単 4 形乾電池または EBP-68 を、ケース 内側の「+」、「-」の表示にしたがって装着 します。

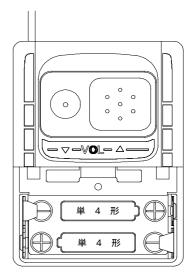

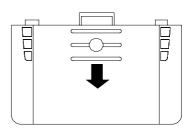

注意


- ・+/-の向きを間違えないように注意してください。
- ・電池は常に同じ種類の新しいもので使用、交換してください。
- ・電池の交換は本体の電源スイッチを OFF にしてからおこなってくだ さい。

カバーを閉める

ツメを合わせ、カバーを閉めます。 きちんと閉まっていることを確認してください。


各部の名称

本機の各部の名称を説明します。各部のはたらきは P.15~P.16 に詳しく説明しています。

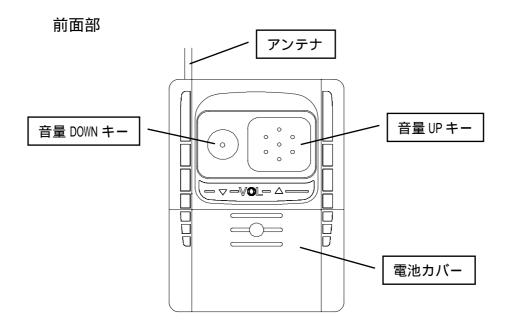


注意 ・アンテナを持って本機をぶら下げたり、アンテナを曲げたりすると 破損するおそれがありますので取扱いにはご注意ください。

上面部

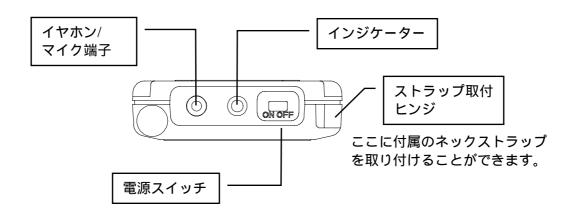


電池カバー内部

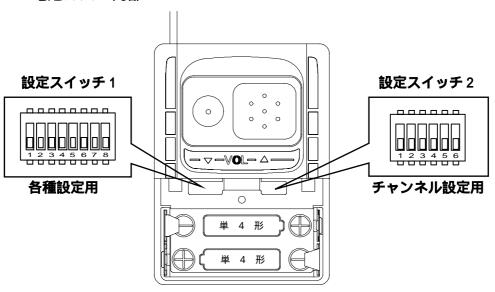

	設定スイッチ 1							
1								
2	グループトーク機能設定							
3								
4	VOX 機能設定							
5	中継器アクセス音設定							
6	コンパンダー機能設定							
7	エンドピー機能設定							
8	ニッケル水素充電池(EBP-68) 充電機能設定							

設定スイッチ 2							
1							
2							
3	チャンネル設定						
4							
5							
6	交互通話 / 中継通信設定						

イヤホンマイク(マイク部)

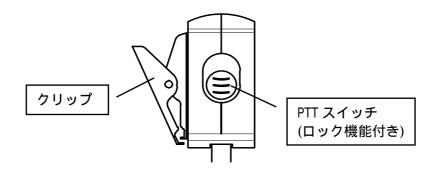

各部のはたらき

本機の各部のはたらきを説明します。

音量 UP キー

音量を上げるときに使用します。押すごとに1段階ずつ変化します。

音量 DOWN キー

音量を下げるときに使用します。押すごとに1段階ずつ変化します。

メモ

- ・キーを押すと「ザッ」という音が聞こえますので最適な音量に調節して ください。
- ・安全のため、キーを押し続けても音量は変化しないようになっています。 適切な音量になるまでキー操作を繰り返してください。
- ・電源を OFF (または電池を交換)すると、音量は初期値に戻ります。

イヤホン/マイク端子(2.5)

付属のイヤホンマイクを接続します。

メモ・付属のイヤホンマイクのイヤホンは左右どちらの耳でもお使いになれます。イヤホン部分を回転させて耳に合うように調整してください。

インジケーター(赤ランプ)

電源を入れると点灯します。

電池容量が減少する(電池の交換時期が近づく)と点滅します。 P12 を参照し、電池を交換して下さい。

電源スイッチ

左方向にスライドさせると電源が入ります。 (電源が入ったことを知らせる「ピポパ」音が鳴ります)

設定スイッチ 1 (8 極)

各種機能を設定するときに使います。(P.20~P.25)

設定スイッチ 2(6極)

チャンネルを設定するときに使います。(P.18~P.19)

PTT スイッチ(ロック機能付き)

押すと送信します。

PTT スイッチを押さずに上側にスライドさせると連続送信状態になります。戻すと受信待ち受け状態になります。

クリップ

マイクユニット背面のクリップで操作しやすい場所に装着してご使用ください。

特定小電力の通信制限について

特定小電力トランシーバーは、特定のユーザーがチャンネルを独占したり、他の通信を妨害できないようにするため、総務省の規定により通信に制限が設けられています。この仕様は特定小電力トランシーバーに共通で、設定により解除することはできません。

3分制限(3分以上は連続で通信できません)

送信、受信合わせて3分以内です。

10秒前に警告音が鳴ります。

通信時間が合計3分になると自動的に送信は停止します。

注意 ・3分の通信時間制限により、自動的に通信が止まった後は、約2秒 たたないと次の送信はできません。

キャリアセンス(受信中は送信できません)

一定の強さ以上の信号を受信しているときはイヤホンマイクの「PTT] キーを押しても送信できません。

受信中に[PTT]キーを押すとアラーム音が鳴り、送信できないことをお知らせします。

2

スイッチの設定方法

スイッチを設定する前にお読みください。


チャンネルの設定方法

チャンネルの設定方法について説明します。

本機は他の特定小電力トランシーバーとも交互通話用チャンネルで基本的な交信ができます。

交互通話用チャンネルの設定

設定スイッチ 2 の倒し方の組合せで、9ch 方式の L01ch ~ L09ch と 11ch 方式の B01ch ~ B11ch に合わせることができます。

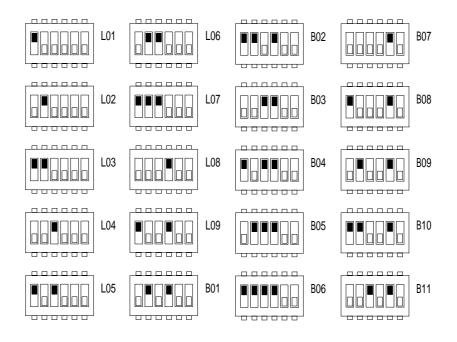


メモ

- ・スイッチの切り替えにはペン先のような先端の丸いものをお使いください。ナイフのような鋭利なものではスイッチを破損し、故障の原因となりますのでご注意ください。
- ・無効な組合せ(設定)の場合は、強制的に「LO1ch」となります。
- ・異なる特定小電力トランシーバーと通話する場合、その機種が特有の 機能や音声調整回路を持っていると正しく動作しないことがあります が本機の故障ではありません。

中継通信用チャンネル(周波数帯 A:440MHz 帯送信)の設定 直接の通信では電波が届かない場所にいる相手と、中継器を介して 通信することができます。弊社製の交互通話用中継器が別途必要 です。

設定スイッチ 2 の倒し方の組合せで、9ch 方式の L10ch~L18ch と 11ch 方式の B12ch~B29ch に合わせることができます。

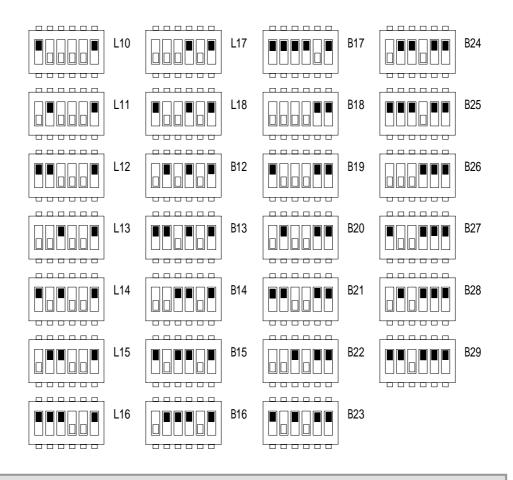

メモ


- ・無効な組合せ(設定)の場合は、強制的に「L10ch」となります。
- ・お使いになる中継器の設定をご確認ください。 中継器側の周波数帯は本機とは逆の「B」に設定します。

グループトーク機能の設定方法

同じグループの人とだけ通話したいときはグループトーク機能を設定します。この設定を行うと、同じグループ番号が設定された信号を受信した時だけイヤホンから音声が聞こえます。

グループ番号(7種類)

設定スイッチ1の1番~3番ピンの倒し方の組み合わせで、 グループ番号1~7の中から任意に設定することができます。

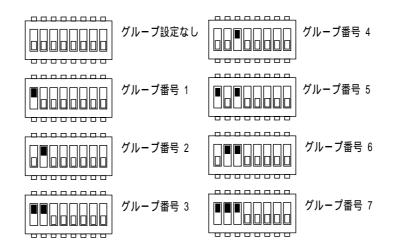

メモ

- ・他の特定小電力トランシーバーのグループトーク機能のグループ番号 1~7と共通です。
- ・グループトークはトーンスケルチと呼ばれることもあります。
- ・グループトーク機能を設定していないトランシーバーは通話音は聞こ えますが、グループトーク機能を設定しているトランシーバーと通話 することができません。
- ・この機能は秘話機能ではありません。

VOX機能の設定方法


「PTT」キーを押さなくても、マイクに話すだけで自動で送信すること ができます。話をやめると自動で受信待ち受け状態になります。 ハンズフリーでの通話が可能になり、両手が使えないときに便利です。 初期状態では OFF に設定されています。

本機ではイヤホンマイクの PTT スイッチをロック() することにより、 VOX 機能が有効となります。


PTT スイッチのロック方法

PTT スイッチを押し込まずに「カチッ」と音がするまで上側にスライ ドさせます。

設定スイッチ 1 の 4 番ピンを ON (上側)にすることにより、VOX 機能 を ON に設定することができます。

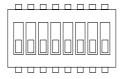

VOX機能OFF

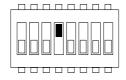


VOX機能ON

- 注意 ・VOX 機能は一部のオプションマイクでは使用できません。P.28 のオプ ション一覧表をご覧ください。
 - ・VOX 感度は固定になっています。感度調整することはできません。
 - ・周りの環境音が大きいと音声以外で送信してしまい、この機能が使え ないことがあります。
 - ・通話を始めても送信するまでに多少時間がかかるため、音声が途切れる 場合があります。


中継器アクセス音の設定方法

中継通信用チャンネル使用時、中継器にアクセスする際に鳴る「ピピッ」音を鳴らないように設定することができます。 初期状態では ON に設定されています。

設定スイッチ 1 の 5 番ピンを ON (上側)にすることにより、アクセス音が鳴らないようにすることができます。

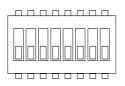

中継器アクセス音ON

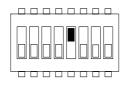



中継器アクセス音OFF

コンパンダー機能の設定方法

コンパンダー機能を設定すると、音声通話の明瞭度を上げる(バックノイズを大幅に軽減させる)ことができます。 初期状態ではOFFに設定されています。

設定スイッチ 1 の 6 番ピンを ON (上側)にすることにより、コンパンダー機能を ON に設定することができます。

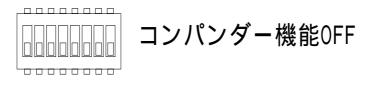

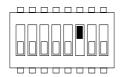


コンパンダー機能ON

注意・コンパンダー機能のないトランシーバーと通話する場合は、コンパンダー機能を OFF に設定してください。


エンドピー機能の設定方法

送信が終わったことを相手に知らせる「ピッ」音の ON/OFF を設定することができます。初期状態では ON に設定されています。

設定スイッチ 1 の 7 番ピンを ON にすることにより、エンドピー機能を OFF に設定することができます。

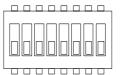

エンドピーON

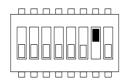

エンドピーOFF

メモ・エンドピーを OFF に設定しても次の音は鳴ります。


電源が入ったことを知らせる「ピポパ」音(P.15) 3 分通信制限 10 秒前の「警告音」と 2 秒休止中の「アラーム音」(P.17) キャリアセンス中の「アラーム音」(P.17)

ニッケル水素充電池(EBP-68)充電機能の設定方法


オプションの充電器(EDC-153A)でニッケル水素充電池(EBP-68)を充電 することができます。

充電時間は約10時間です。初期状態ではOFFに設定されています。

設定スイッチ 1 の 8 番ピンを ON (上側)にすることにより、充電 機能を ON に設定することができます。

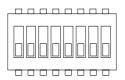

充電機能OFF

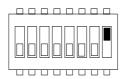

充電機能ON

メモ ・ニッケル水素充電池(EBP-68)を長期間使用しない場合は、常温付近 で保存し、6ヶ月に1回は満充電をおこなってください。

- 注意 ・単4形乾電池装着時には絶対に ON にしないでください。 液漏れや発熱、破裂を起こし、事故や故障の原因となり ます。
 - ・充電時は必ずトランシーバー本体の電源を OFF にして ください。
 - ・誤った操作により起きた不具合は、保証の対象外となり ますのでご了承ください。



付 録

本機の補足事項について記載しています。

各チャンネルの送受信周波数

レジャーチャンネル

交互通話用チャンネル

チャノネル	送受信周波引[MHz]
L01	422.2000
L02	422.2125
L03	422.2250
L04	422.2375
L05	422.2500
L06	422.2625
L07	422.2750
L08	422.2875
L09	422.3000

中継通信用チャンネル

チャッネル	受信周波数 [MHz]	送信周波数 [MHz]			
L10	421.8125	440.2625			
L11	421.8250	440.2750			
L12	421.8375	440.2875			
L13	421.8500	440.3000			
L14	421.8625	440.3125			
L15	421.8750	440.3250			
L16	421.8875	440.3375			
L17	421.9000	440.3500			
L18	421.9125	440.3625			

ビジネスチャンネル

交互通話用チャンネル

チャッネル	受信周波数 [MHz]
B01	422.0500
B02	422.0625
B03	422.0750
B04	422.0875
B05	422.1000
B06	422.1125
B07	422.1250
B08	422.1375
B09	422.1500
B10	422.1625
B11	422.1750

中継通信用チャンネル

チャッネル	受信周波数 MHz]	送信周波数 [MHz]		
B12	421.5750	440.0250		
B13	421.5875	440.0375		
B14	421.6000	440.0500		
B15	421.6125	440.0625		
B16	421.6250	440.0750		
B17	421.6375	440.0875		
B18	421.6500	440.1000		
B19	421.6625	440.1125		
B20	421.6750	440.1250		
B21	421.6875	440.1375		
B22	421.7000	440.1500		
B23	421.7125	440.1625		
B24	421.7250	440.1750		
B25	421.7375	440.1875		
B26	421.7500	440.2000		
B27	421.7625	440.2125		
B28	421.7750	440.2250		
B29	421.7875	440.2375		

トーン周波数一覧

グループ番号トーン周波数一覧

番号	周波数[七]
1	67.0
2	71.9
3	74.4
4	77.0
5	79.7
6	82.5
7	85.4

オプション一覧

EME-28 イヤホンマイク (耳掛けタイプ DJ-PX2C 付属品)

EME-2 イヤホンマイク (タイピン型)

EME-24 イヤホンマイク (タイピン型カールコードイヤホン)

EMS-60(*1) スピーカーマイク

ESC-43 キャリングケース(背面クリップ付き)

EBP-68 ニッケル水素充電池(1.2V 920mAh 単4形)×2

* EDC-153A 標準充電器セット(ツイン型)

* EDC-153R 連結スタンド(ツイン型)

* EDC-153A に 3 台の連結スタンド(EDC-153R)を連結して、DJ-PX2C を 最大 8 台まで同時に充電することができます。

(充電池 EBP-68 は、単体で充電することはできません。)

(*1) EMS-60 (スピーカーマイク)は、VOX 機能が使用できません。

故障とお考えになる前に

本機が故障かな?と思ったら、まずこちらをお読みください。

症犬	原因	処置
電源が入ら	電池の入れ方が	電池を正しく入れ直してくだ
ない。	間違っている。	さい。
	電池が消耗している。	新しい電池と交換してください。
		充電池を充電してください。
音が出ない。	音量が低すぎる。	適切な音量に設定してください。
受信しない。		(P.15)
	相手とチャンネル	同じチャンネルに合わせてくだ
	が違う。	さい。(P.18~P.19)
	相手と距離が離れ	場所を移動してから交信してく
	すぎている。	ださい。
	グループ番号が	グループ番号を合わせてくだ
	違う。	さい。(P.20)
送信できない。	信号を受信している。	信号がなくなってから送信する
		か、チャンネルを変更してくだ
		さい。
	通信制限時間を	イヤホンマイクの [PTT] キーを
	超過している。	離し、2 秒たってから送信してく
		ださい。(P.17)
VOX 機能が	PTT スイッチをロック	PTT スイッチをロックしてくだ
動作しない。	していない。	さい。(P.21)
充電しない。	充電端子が汚れてい	本体背面の充電端子、充電器側の
(オプション	る。	充電端子の汚れを乾いた布で拭
充電器使用時)		き取ってください。

電池が消耗していると、まれに誤動作することがあります。 新しい電池に交換、または充電池を充電してください。

製造中止製品に対する保守年限に関して

製造中止製品に関しては、下記の一定期間、補修用部品を常備しています。

不測の事態により在庫がなくなる場合もあり、修理ができないこともありますのでご了承ください。

補修用部品の保有期間は、製造中止後5年です。

定格

受信周 波数	レジャーチャンネル	422.2000~422.3000MHz(送受信)
		421.8125~421.9125MHz(受信)
		440.2625~440.3625MHz(送信)
		(12.5KHz ステップ)
	ビジネスチャンネル	422.0500~422.1750MHz(送受信)
		421.5750~421.7875MHz(受信)
		440.0250~440.2375MHz(送信)
		(12.5KHz ステップ)
電波型 式	F3E(FM)	
送信出力	10mW	
受信方 式	ダブルスーパーヘテロ	1ダイン
受信感 度	-14dB µ 以下 (12dB S	INAD)
中間周波数	1st IF 21.7MHz / 2nd	d IF 450KHz
音声出力	50mW 以上(8 負荷時	•)
通信方 式	単信方式、半複信方式	Č
定格電 圧	DC2.4V ~ DC3.0V	
消費電 流	送信時 約 60mA	
	受信定格出力時 約60)mA
	受信待ち受け時(平均	回)約 15mA
動作温 度範囲	-10 ~ +50	
寸法	$54(W) \times 75(H) \times 15(D)$ r	mm (突起物除く)
	アンテナ長さ 60mm	
重量	約 98g (乾電池・イヤ	ホンマイク含む)

仕様・定格は予告なく変更する場合があります。

本書の説明用イラストは、実物とは異なることがあります。

本書の内容の一部、または全部を無断転載することは禁止されています。 乱丁、落丁はお取り替えいたします。